


1. Pose de la colle

BLOCS A ALVEOLES DEBOUCHANTS NON REMPLIS

- Déroulez la colle ALKERCOL sur le dernier rang de maçonnerie à l'aide du rouleau applicateur
- Posez et étendez la trame de verre ALKERN à l'aide d'une truelle


POSE COLLEE

Appliquez la colle sur la partie horizontale et verticale à l'aide d'une langue de chat

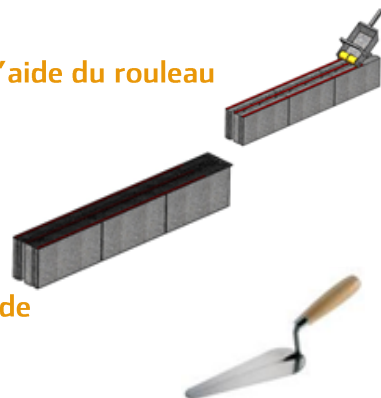

2. Pose des planelles


- Harpez les planelles avec les blocs
- Assurez-vous du contact entre chaque plaque d'isolant pour la rupture thermique

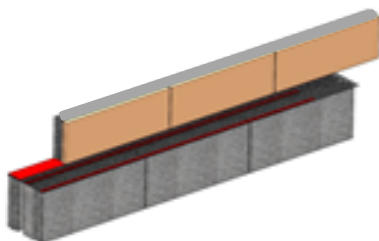

3. Pose du plancher

Réalisez la pose du plancher selon les prescriptions en vigueur :


- Poutrelles / hourdis
- Dalle

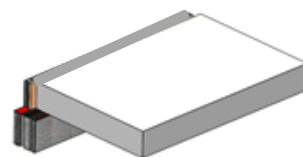


Attendre 24h avant de couler la dalle

4. Réalisation des angles


Assurez-vous de la continuité de l'isolant

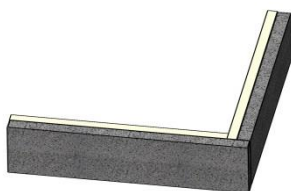

Angle sortant à 90°
=> Découpe au plus juste de l'isolant à l'aide d'un cutter ou d'une scie

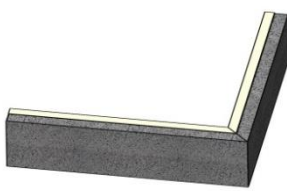

Angle sortant applicable à tous les angles
=> Découpe de la planelle et de l'isolant avec la scie ALKERN

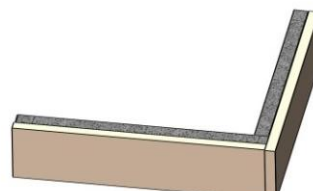


Angle rentrant à 90°
=> Découpe de la planelle à la disqueuse

5. Enduit et entoilage

A l'étape d'enduisage, conformément au DTU 20.1, il est nécessaire de réaliser un entoilage entre 2 passes d'enduit frais sur frais.

Entoilage sur 15 cm au-dessus du plancher et 15 cm au-dessous du 1^{er} joint de la maçonnerie sous-jacente.

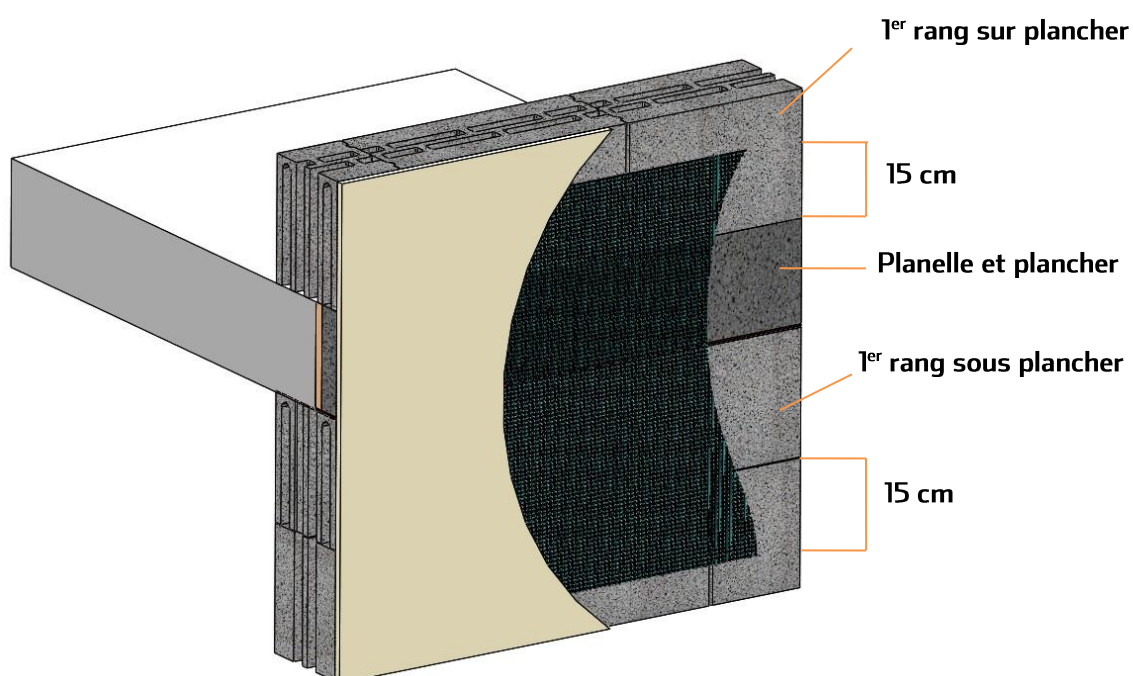

Téléchargez le guide complet de mise en œuvre sur notre site www.alkern.fr