

LES GÉNOISES

EN NEUF COMME EN RÉNOVATION, LES GÉNOISES DONNENT DU CARACTÈRE AUX FAÇADES. DISPONIBLES EN ASPECT FEUILLET OU TUILÉAU, ELLES S'ADAPTENT À TOUS LES STYLES DE CONSTRUCTION ET AUX DIVERSES SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES. LA GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES PERMET TOUS TYPES DE RÉALISATIONS.

ATOUTS PRODUIT :

- **Pierre reconstituée** : esthétisme et durabilité
- **Facilité de mise en œuvre** :
 - Surface de pose striée afin d'améliorer l'accroche de la colle
 - Poignée aménagée à l'arrière des pièces de génoise pour faciliter la manipulation
 - Butée prévue pour faciliter l'alignement entre les éléments et par rapport au mur
 - Réserve aménagée sur les éléments pour réaliser un chaînage
 - Éléments livrés pré-enduits (possibilité de commander en version brute)
 - Gamme d'accessoire complète pour finitions, angles et génoises doubles
- **2 styles disponibles** : aspect feuillet ou tuileau
- **2 finitions possibles** pour l'aspect tuileau : contemporaine (aspect lisse et régulier des surfaces) ou ancienne (surfaces vieillies)

▶ CHAQUE MODÈLE EST PROPOSÉ EN FINITION ENDUITE TON PIERRE OU BRUTE À ENDUIRE



GÉNOISES SIMPLES ANCIENNES



■ **GÉNOISE SIMPLE TUILÉAU (1)**
58,5 x 35,5 x 13,5 cm



■ **GÉNOISE SIMPLE FEUILLET (3)**
58,5 x 35,5 x 13,5 cm



■ **ANGLE SORTANT (4)**
35,5 x 35,5 x 13,5 cm



■ **ÉLÉMENT DE FINITION (5) DROIT OU GAUCHE**
35,5 x 37 x 13,5 cm

GÉNOISES SIMPLES CONTEMPORAINES



■ **GÉNOISE SIMPLE TUILÉAU (2)**
58,5 x 35,5 x 13,5 cm



■ **ANGLE SORTANT (11) ET RENTRANT (12)**
35,5 x 35,5 x 13,5 cm



■ **ANGLE SORTANT (6)**
35,5 x 35,5 x 13,5 cm



■ **ÉLÉMENT DE FINITION DROIT OU GAUCHE (7)**
35,5 x 35,5 x 13,5 cm

ÉLÉMENTS POUR GÉNOISES DOUBLES ANCIENNES



■ **ÉLÉMENT SUPÉRIEUR POUR GÉNOISE DOUBLE TUILÉAU (8)**
58,5 x 35,5 x 11 cm



■ **ANGLE SORTANT SUPÉRIEUR (9)**
35,5 x 35,5 x 11 cm



■ **ÉLÉMENT SUPÉRIEUR DE FINITION DROIT OU GAUCHE (10)**
35,5 x 37 x 11 cm

DÉSIGNATION		Poids Unitaire (kg)	Conditionnement (U)	Poids palette (kg)	Codes articles	
					Finition ancienne	Finition contemporaine
ASPECT TUILÉAU	Génoise simple	26,0	22	572	GSTAE (1)	GSTCE (2)
	Génoise angle sortant simple	17,5	16	280	-	GASSTCE (11)
	Génoise angle rentrant simple	17,5	16	280	-	GARSTCE (12)
	Élément supérieur pour génoise double	25,0	22	550	GDTAE (8)	-
ASPECT FEUILLET	Génoise simple	26,0	22	572	GSFAE (3)	-
	Génoise angle sortant simple	17,5	16	280	GASSFAE (4)	GASSFCE (6)
	Élément de finition droit simple	19,5	16	312	GEFDSFAE (5)	GEFDSFCE (7)
	Élément de finition gauche simple	19,5	16	312	GEFGSFAE (5)	GEFGSFCE (7)
	Angle sortant pour génoise double	16,0	22	352	GASDFAE (9)	-
	Élément de finition droit supérieur pour génoise double	19,5	20	390	GEFDDFAE (10)	-
	Élément de finition gauche supérieur pour génoise double	19,5	20	390	GEFGDFAE (10)	-

LE SUPPORT

- > Les génoises seront posées sur l'arase du mur.
- > Le chaînage horizontal supérieur du mur devra être réalisé au préalable et dans les règles.
- > La tolérance de planéité est d'environ 5 mm sous une règle de 2 mètres. Le lissage de l'arase doit être soigné.
- > La pose ne peut se faire qu'après un minimum de 28 jours de séchage du support.
- > Dans le cas d'un béton banché, la pose ne peut intervenir qu'après 3 mois de séchage et après dégraissage complet de la surface banchée (décapage).
- > Le support doit être exempt de tout produit de cure. Le support doit être dépoussiéré et propre.

ATTENTION : Le chaînage de la génoise ne peut en aucun cas se substituer au chaînage horizontal supérieur de la construction.

LA POSE DES PRODUITS

ATTENTION : la seule technique de pose admise pour les génoises est la pose collée, avec double encollage.

IMPORTANT : s'assurer de la propreté de la surface de collage (côté arrière) des produits. Brosser et dépoussiérer cette surface ainsi que l'arase du chaînage.

■ Type de colle à utiliser :

- > Colle de classe C2 minimum.
- > Le collage ne doit pas être réalisé lorsque la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C ou en cas de risque de gel.

■ Préparation de la colle

- > La colle doit être préparée comme indiqué sur le sac. Le malaxage est à réaliser avec un agitateur électrique lent (500 trs/min). Respecter les quantités d'eau préconisées sur le sac ou la fiche produit.
- > Laisser la pâte reposer 10 minutes, puis la mélanger à nouveau brièvement.

■ Application de la colle sur le support

- > La colle est appliquée sur le support à l'aide d'une taloche, puis répartie au moyen d'une spatule crantée (demi-lune de 20 mm). Le temps d'ouverture de la colle avoisine les 30 minutes : adapter la surface encollée en fonction (ajuster cette surface selon la température ambiante).

■ Application du double encollage

- > Le dos des produits est encollé à l'aide d'une taloche, en couche mince (enlever l'excès) immédiatement avant leur pose.


IMPORTANT : Le double encollage est obligatoire.

- > Le dos des produits est strié afin d'améliorer l'accroche de la colle.

■ Collage des produits

- > Les produits sont posés dans le lit de colle.
- > Une poignée est aménagée à l'arrière des pièces de génoise afin de faciliter leur manipulation.
- > Une butée permet un alignement plus facile entre les éléments et par rapport au mur. Vérifier cet alignement régulièrement à la règle ou au cordeau.
- > La butée masque également le raccord (épaisseur de collage).
- > Attendre 24 à 48 heures avant de poursuivre.


■ Chaînage des génoises.

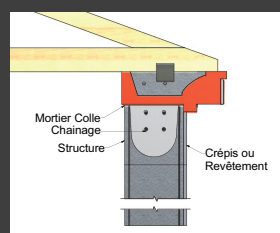

- > Une réservation est aménagée sur les éléments de génoise afin de réaliser un chaînage.
- > Couler le chaînage en noyant une épingle dans le béton. Il conviendra de prévoir la continuité de l'épingle au niveau des angles.

■ Pose de génoises doubles

ATTENTION : l'effort induit par la charpente doit impérativement reposer à l'aplomb du mur.

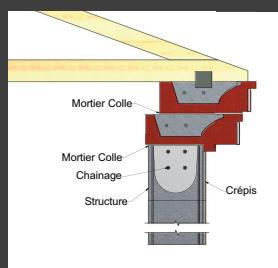

- > Une fois le premier rang de génoises collé et chaîné de béton, on peut poser un second rang avec des éléments doubles (éléments spécifiques sans butée).
- > Procéder de la même manière que pour les éléments simples : double-encollage, pose, attente 24-48h, chaînage béton.

JOINTOIEMENT DES PRODUITS

■ Type de joint à utiliser :

- > Mortier spécial pour joint pour les éléments en version pré-enduite.
- > l'enduit de façade pour les éléments en version brute.

■ Réalisation des joints

- > Faire les joints à la poche à douille ou à la machine à joint en s'assurant du bon remplissage des joints. Ecraser ensuite les joints avec une petite truelle type «langue de chat».

■ Nettoyage des joints

- > Lorsque le joint commence à durcir, le brosser pour enlever l'excès, lisser le joint et faire apparaître les bordures des reliefs.
- > Nettoyer les zones encrassées à l'éponge humide avant le séchage complet.

■ Entretien

- > En cas de tache ou de projection d'acide, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.

ATTENTION : Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à vapeur. Ne pas utiliser de détergents contenant des acides (même dilués), du chlore, de l'eau de javel, des produits abrasifs, récurants, gras siliconés.